Musterring

Musterring

Betriebsanleitung

D

M R 9 1 0 0

(Bitte aufbewahren)

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

5 JAHRE GARANTIE gemäß Gütepass

GEPRÜFTE Musterring QUALITÄT

5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

SERVICE
+49 (0)180
1 592-222

Servicetelefon
Haben Sie Fragen oder Verbesserungsvorschläge?
Dann rufen Sie uns an!
24 - Stunden - Service über das Musterring Servicetelefon.

Musterring

Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt,
dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte

Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau

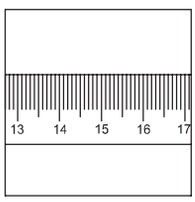

Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten

Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen

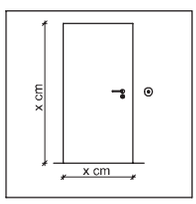

Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein

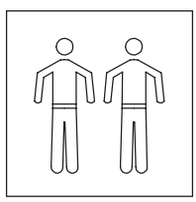
Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal

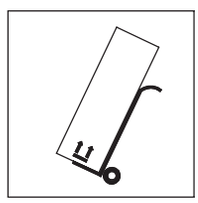
Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten

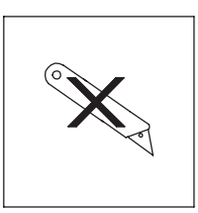
Nicht durch die Verpackung schneiden

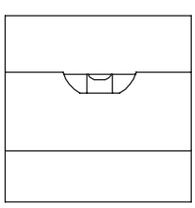
Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

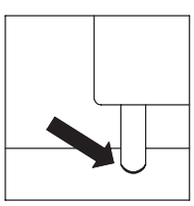
Möbelfüsse/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

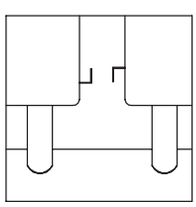
Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

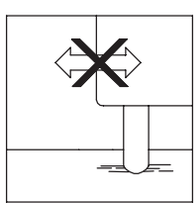
Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

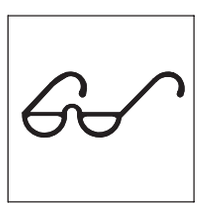
Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb

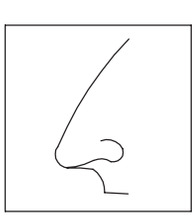
Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch

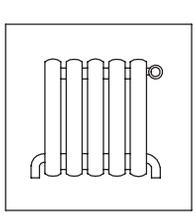
Mindestabstand zu Heizquellen beachten

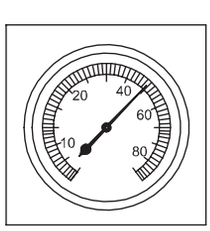

Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte

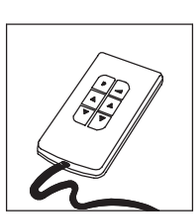
Betriebsanleitung beachten

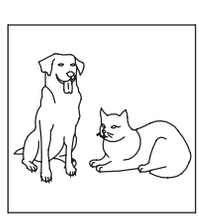
Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen

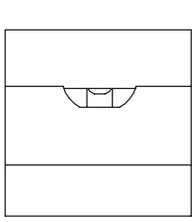
Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich

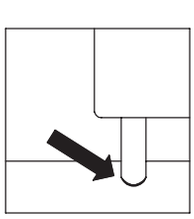
Möbelfüsse/-gleiter sind den Fußböden anzupassen

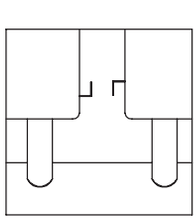
Elementverbindungen nach Herstellervorgaben

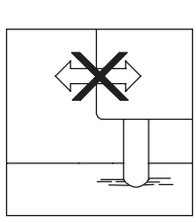
Montagezustand nicht ohne Demontage verändern

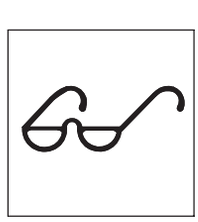
Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung

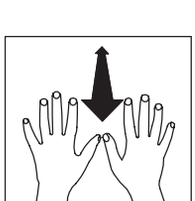
Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen

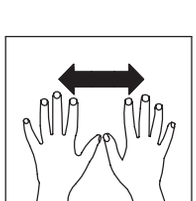
Polsterbezüge regelmäßig glätten

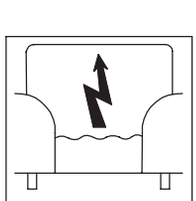
Statische Aufladung der Bezüge möglich

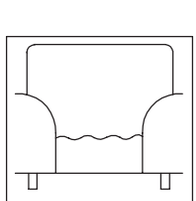
Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung

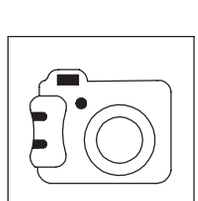
Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

INHALTSVERZEICHNIS

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 3

2 VERPACKUNG 4
2.1 ALLGEMEINE HINWEISE 4
2.2 ELEMENTE AUSPACKEN 5
2.3 ZUBEHÖR 6

3 MONTAGE 7
3.1 MONTAGE VORBEREITEN 7
3.2 FÜSSE UND VERBINDUNGSELEMENTE MONTIEREN 8
3.2.1 Anbringen der sichtbaren Füße 8
3.2.2 Anbringen der Steckverbindungen 8
3.2.3 Anbringen der Schraubverbinder 9
3.2.4 Schraubverbinder bei HomeCinema 11
3.3 AUF- UND ZUSAMMENBAU 12
3.4 VERKABELUNG UND STROMANSCHLUSS 13
3.4.1 Allgemeine Hinweise 13
3.4.2 Modelle mit Stromanschluss 13
3.4.3 Modelle mit Akku 14
3.5 AUSRICHTUNG UND POSITIONNIERUNG 15

4 FUNKTIONEN 16
4.1 ALLGEMEINE HINWEISE 16
4.2 MANUELLE FUNKTIONEN 17
4.2.1 Kopfstütze 17
4.2.2 Armlehne (modellabhängig) 17
4.3 ELEKTRISCHE FUNKTIONEN 18
4.3.1 Allgemeine Informationen 18
4.3.2 Funktionsweise und Bedienung der Optionen 19
4.4 WICHTIGE HINWEISE ZU DEN FUNKTIONEN 24
4.4.1 Kollisionsschutz 24
4.4.2 Verletzungsgefahr 25
4.4.3 Maximalbelastung 25
4.4.4 Korrekte Nutzung 25

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Werte Kundin, werter Kunde,

wir gratulieren Ihnen und freuen uns, dass Sie sich aus dem großen Angebot Ihres Möbelhändlers für unser Produkt entschieden haben. Herzlichen Dank dafür!

Wir produzieren ausschließlich hochwertige Funktionspolstermöbel in Einzelanfertigung.

Unser gesamtes Team - Designer, Techniker, Näherinnen, Schreiner und Polsterer – gibt tagtäglich sein Bestes, um Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern.
Individuell nach Ihren Wünschen und Vorlieben für Sie gefertigt.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen zum fachgerechten Aufbau und zur korrekten Nutzung Ihres Polstermöbels und seinen Komfortfunktionen.
Lesen Sie sie noch vor dem Aufbau aufmerksam durch und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen.

Bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf. Es wird Ihnen von großem Nutzen sein, wenn Sie beispielsweise für einen Umzug, Ihr Möbel ab- und wieder aufbauen müssen.

Wir sind uns sicher, bei korrektem Aufbau und sachgerechter Nutzung werden Sie lange Freude an Ihrem Sofa haben.

Sollten Sie dennoch weitere Fragen zur Funktionsweise Ihres Möbels haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Möbelhaus.

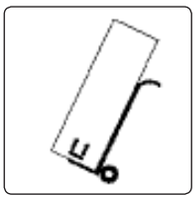

2. VERPACKUNG

2.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Ihr Polstermöbel besteht aus mehreren Elementen, die entsprechend zusammengefügt werden müssen.

Um Ihr Polstermöbel auf der Reise von unserer Produktionswerkstatt in Ihr Wohnzimmer bestmöglich zu schützen, haben wir es fachgerecht verpackt.

Prüfen Sie bei Lieferung bitte die korrekte Anzahl der Packstücke.
Um Beschädigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringlichst die Elemente erst in Ihrem Wohnzimmer auszupacken.

Zu jedem Element gehören entsprechende Zubehörteile wie Elementverbinder, Füsse, Kabel, Stromanschlüsse, usw. Diese sind – passend zu jedem Element – in farbigen Beuteln verpackt, die an dem entsprechenden Element befestigt sind oder liegen dem Element lose bei.

Achten Sie beim Auspacken darauf, diese nicht zu vertauschen.
Die Packstücke sind von 1 bis X durchnummeriert. Platzieren Sie bitte vor dem Auspacken die Elemente in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts, beginnend mit Element 1.

Bitte sehen Sie zum Positionieren und zum Auspacken der Elemente immer 2 Personen vor!



2.2 ELEMENTE AUSPACKEN

Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie zum Entfernen der Verpackung bitte KEINE Messer, Scheren oder sonstige scharfen und spitzen Gegenstände.

Wir haben die Elemente für Sie so verpackt, dass sich alle Klebestreifen und Folien problemlos von Hand entfernen lassen.

Um Verschmutzungen zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass der Untergrund sauber und staubfrei ist.

Die Elemente sind mit Schutzfolie und grünem Klebeband verpackt.
Legen Sie die Elemente so auf den Fußboden, dass sich das grüne Klebeband seitlich befindet. Ein Ende des Klebebands ist zu einer kleinen Lasche zusammengeklebt.

Ziehen Sie an der grünen Lasche um das Klebeband abzuziehen und entfernen Sie es komplett von der Folie.

Die Schutzfolie lässt sich jetzt problemlos abnehmen.

Entfernen Sie nun auch die Luftpolsterfolie, eventuelles Verpackungsmaterial und Transportsicherungen.

Zum Schutz Ihrer Möbel empfehlen wir Ihnen, die einzelnen Elemente während des Aufbaus auf die Luftpolsterfolie zu legen.

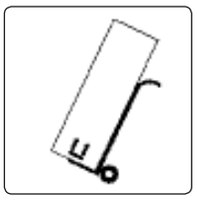

2. VERPACKUNG

2.3 ZUBEHÖR

Zu Ihrer Polstergarnitur gehören diverse Montage- und Zubehörteile die, abweichend nach Ausstattung und Modell, den entsprechenden Elementen in farbigen Beuteln oder lose beigefügt sind.
Zubehörteile sind:
– Füsse und Schrauben
– Verbindungselemente und Schrauben
– Kabel, Transformatoren, Akkus.

Diese farbigen Beutel sind jeweils an den Elementen befestigt, an denen sie auch anzubringen sind.

Wichtig ist, dass Sie die Inhalte der Beutel nicht vermischen und den jeweiligen Elementen zugeordnet lassen!

Wenn alle Elemente ausgepackt sind:
– Überprüfen Sie bitte den Zustand Ihrer Polstermöbel, um eventuelle Transportschäden auszuschließen.

– Prüfen Sie vor allem die Unterseite auf überstehende Klammern oder spitze Gegenstände und entfernen Sie diese. Beim Anheben und Tragen besteht ansonsten Verletzungsgefahr.

– Vergewissern Sie sich, dass Sie mit der Verpackung keinerlei Montage- oder Zubehörteile entsorgen.

– Entsorgen Sie bitte die Verpackung fachgerecht und führen Sie diese dem Recycling zu.

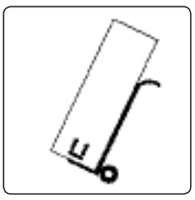

3. MONTAGE

3.1 MONTAGE VORBEREITEN

Zur Montage stellen Sie bitte die einzelnen Elemente in der richtigen Reihenfolge von links nach rechts nebeneinander auf. Legen Sie die Elemente auf den Rücken, sodass die Unterseite frei zugänglich ist.

Die Montage der Elemente geschieht von rechts nach links.

Ein eventueller Abbau der Elemente geschieht von links nach rechts.

Bitte nehmen Sie die Montage immer zu zweit vor, niemals alleine.

Vor der Montage sind an der Unterseite der RELAX-Elemente die Transportsicherungen aus Holz abzuschrauben.

Vor der Montage sind je nach Modell folgende Teile anzuschrauben. Eine detaillierte Anleitung hierzu finden Sie unter Punkt 3.2.
An der Unterseite:
– ‚sichtbare' Füße
– Schraubverbinder
– verstellbare Stützfüße aus Kunststoff.

Seitlich an den Elementen:
– Metallstifte der Steckverbindungen
– nur für die Konsolen der HomeCinema-Sofas: zusätzlich zu den Steckverbindungen rechtwinklige Stützwinkel.

Wenn Ihr Sofa auch elektrische Funktionen enthält, müssen nicht nur die Elemente miteinander verbunden werden, sondern auch die entsprechenden Kabel.

Alle Elemente mit einer elektrischen Funktion, sowie eventuelle Elemente ohne Funktion, die sich zwischen Elementen mit elektrischer Funktion befinden, sind verkabelt.
Die Kabel wiederum sind mit Steckverbindungen versehen, die ineinander gesteckt werden müssen. (sh. Punkt 3.4.) Damit Sie Kabel beim Zusammenbau leicht miteinander verbinden können, legen Sie jetzt die Kabelenden mit den Steckverbindungen frei. Diese

befinden sich jeweils an den beiden hinteren Ecken der Unterseite der Elemente. Durch eine kleine Öffnung im Zuspannfutter können diese ertastet und vorsichtig ca. 10cm herausgezogen werden.

Bitte folgen Sie genaustens den untenstehenden Anweisungen.

3.2 FÜSSE UND VERBINDUNGSELEMENTE MONTIEREN

3.2.1
Anbringen der sichtbaren Füße

Sichtbare Füße sind jeweils an den äußeren Armlehnen-, Terminal- und Longchair-Elementen sowie eventuell an der Hinterseite des Eckelements anzuschrauben.

Entnehmen Sie die Füße bitte den farbigen Beuteln und schrauben Sie diese mithilfe der mitgelieferten Schrauben und -schlüssel an die dafür vorgesehenen Gewinde, die in das Gestell eingelassen sind.
Drehen Sie bitte erst alle Schrauben lose mit der Hand ein, bevor Sie sie mithillfe des mitgelieferten Schlüssels fest anziehen.

3.2.2
Anbringen der Steckverbindungen

Seitlich der Elemente sind Verbindungsbeschläge angebracht.
Die beiden Beschläge des jeweils LINKEN Elements sind mit einem Gewinde versehen.



In diese Gewinde schrauben Sie bitte die mitgelieferten Metallstifte (jeweils 2 pro Element).

Es geben lange und kurze Metallstifte.
Achten Sie unbedingt darauf, dass sie nur die kurzen Stifte in die Relax-Element einstecken. NIEMALS die langen Stifte, da diese die Mechanik beschädigen können. Achten Sie hier auch bitte auf eventuelle Piktogramme, die an dem Möbel angebracht sind.

Eine Ausnahme stellt hier die Armlehnenkosole des HomeCinema dar. In dieser Konsole sind links und rechts die Beschläge OHNE Gewinde angebracht. Die Metallstifte werden

in diesem Fall dann sowohl an das LINKE als auch an das RECHTE Element neben der Armlehnenkosole angeschraubt.

3.2.3
Anbringen der Schraubverbinder

Neben den Steckverbindern werden die Elemente ebenfalls mittels Schraubverbindern miteinander verbunden. Diese Schraubverbinder werden an die jeweils RECHTEN Elemente in die dafür vorgesehenen Gewinde geschraubt. Je Element werden 2 Verbinder angebracht: einer im vorderen Bereich und einer im hinteren Bereich.

⚠ **BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:**

- **Es gibt 5 unterschiedliche Formen von Schraubverbindern, die je nach Konfiguration anzubringen sind. Alle Details zur korrekten Montage entnehmen Sie bitte der untenstehenden Übersicht.**
- **Die Verbinder für den vorderen Bereich sind nicht zwingend identisch mit denen für den hinteren Bereich.**
- **Die Schraubverbinder sind mit Gewinden versehen, an die jeweils ein schwarzer Stützfuß anzuschrauben ist. Die Stützfüsse sind höhenverstellbar (durch drehen). Um Ihnen das spätere Ausrichten (Punkt 3.5) zu erleichtern, empfehlen wir Ihnen die Stützfüsse bereit vor dem Anschrauben etwa 5 mm herauszuschrauben.**
- **Die Schraubverbinder sind immer an das jeweils rechte von zwei Elementen anzuschrauben. Es handelt sich dabei um die Seite, in die die Metallstifte der Steckverbindungen später hineingeschoben werden (Also NICHT an die gleiche Seite anschrauben, an der die Metallstifte angeschraubt wurden).**
- **Es gibt 2 mögliche Fußhöhen: 10cm und 13cm. Das Anbringen der Schraubverbinder unterscheidet sich, abhängig davon, ob Sie ein Modell mit Füßen von 10cm oder von 13cm haben. Auch hier entnehmen Sie alle Details bitte den untenstehenden Übersichten.**

Folgende Schraubverbinder sind für die Montage verfügbar:

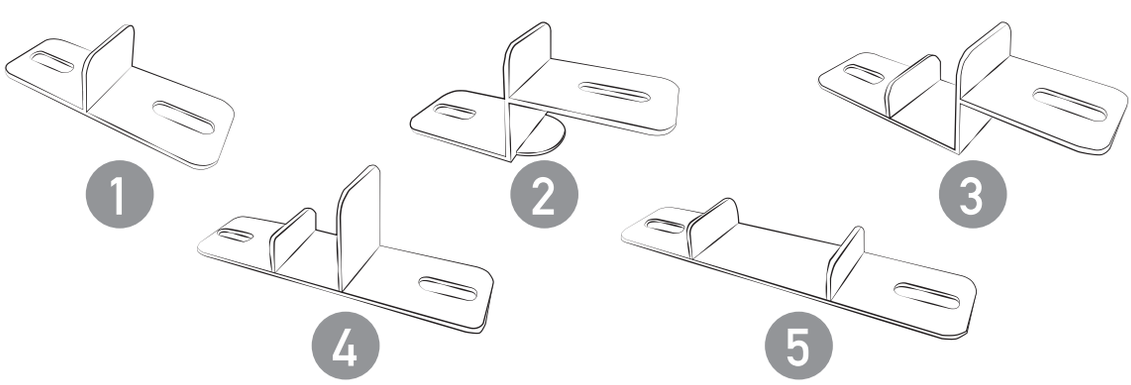

Montieren Sie die Schraubverbinder unter Berücksichtigung der Fußhöhen an das jeweils RECHTE Element unbedingt nach folgendem Schema:

Für ein Sofa mit einem 10cm hohen Fuß:
In diesem Falle benötigen Sie für alle Fallbeispiele ausschließlich den Schraubverbinder NUMMER 1.

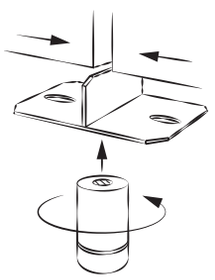

– Zwei nebeneinanderliegende Relaxelemente werden über den Schraubverbinder fest miteinander verbunden. Nutzen Sie hierfür die mitgelieferten Schrauben.
– Achten Sie darauf, dass die Kabelenden frei liegen und nicht zwischen den Elementen eingequetscht werden.

Für ein Sofa mit einem 13cm hohen Fuß:
In diesem Falle unterscheiden sich die einzusetzenden Schraubverbinder je nach Art der Elemente, die Sie miteinander verbinden wollen.
Ganz wichtig zu beachten ist auch, dass der vordere und der hintere Schraubverbinder unterschiedlich sein können.
Alle Details und Möglichkeiten hierunter auf einen Blick:

			RECHTES ELEMENT: FIX	RECHTES ELEMENT: RELAX	RECHTES ELEMENT: VARIO
LINKES ELEMENT	FIX	Vorne	1	2	3
		Hinten	1	2	2
	RELAX	Vorne	2	1	4
		Hinten	2	1	1
	VARIO	Vorne	3	4	5
		Hinten	2	1	1

WICHTIG:
– HINTEN bedeutet an der Seite der Rückenlehne.
– VORNE bedeutet an der Vorderseite der Sitzfläche.
– Achten Sie auch bitte auf die korrekte Ausrichtung der Verbinder.
– Zwei nebeneinanderliegende Relaxelemente werden über den Schraubverbinder fest miteinander verbunden. Nutzen Sie hierfür die mitgelieferten Schrauben.
– Achten Sie darauf, dass die Kabelenden frei liegen und nicht zwischen den Elementen eingequetscht werden.
– Achten Sie bitte auch auf die Hinweispiktogramme die an den Elementen angebracht sind.

BEISPIELE:
– Um ein RELAX-Element ‚links' mit einem FIX-Element (ohne Funktion) ‚rechts' zu verbinden, benötigen Sie vorne und hinten den Schraubverbinder 2.
– Um ein VARIO-Element ‚links' mit einem RELAX-Element ‚rechts' zu verbinden, benötigen Sie vorne Schraubverbinder 4 und hinten Schraubverbinder 1.
– Um ein VARIO-Element ‚links' mit einem VARIO-Element ‚rechts' zu verbinden, benötigen Sie vorne Schraubverbinder 5 und hinten Schraubverbinder 1.

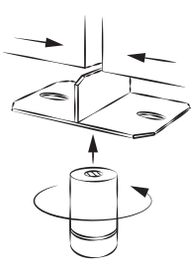

Nachdem Sie die Schraubverbinder an die Elemente fixiert haben, schrauben Sie bitte an die Gewinde aller Verbinder die mitgelieferten schwarzen Stützfüße.

3.2.4
Schraubverbinder bei HomeCinema

Wie schon bei den Steckverbindungen, stellen auch bei den Schraubverbindungen die Armlehnenelemente des HomeCinemas eine kleine Ausnahme dar.
Je Armlehnenkonsole haben wir Ihnen 4 Metallwinkel mitgeliefert.
Diese schrauben Sie bitte in die dafür vorgesehenen Gewinde links und rechts der Konsole.
Die danebenliegenden Elemente werden dann wie in PUNKT 3.3. beschrieben von links und von rechts ineinander geschoben.

3.3
AUF- UND ZUSAMMENBAU

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Verbindungselemente korrekt angebracht haben.

Bitte nehmen Sie die Montage immer zu zweit vor,
niemals alleine.

Stellen Sie nun alle Elemente auf die Füße und vergewissern Sie sich, dass die Elemente in der richtigen Reihenfolge nebeneinander stehen.

Stellen Sie zunächst – vor dem Möbel stehend - das äusserste RECHTE Element an seinen Platz und beginnen Sie den Zusammenbau. Schieben Sie die einzelnen Elemente ineinander, indem Sie jeweils von links das anzubauende Element etwas anheben und die Steckverbindungen in die jeweils gegenüberliegenden Öffnungen des rechten Elements einführen.

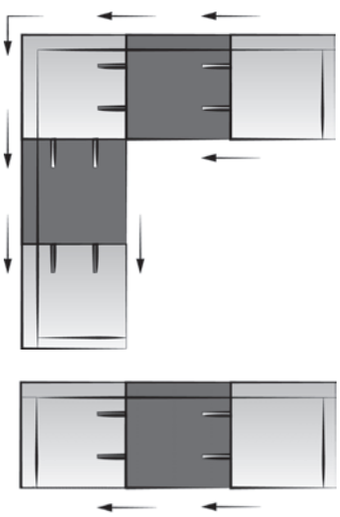

Schieben Sie die Elemente gegeneinander und drücken Sie von oben auf die Sitzfläche des linken Elements, damit die Steckverbinder korrekt in der Halterung des anderen Elements einrasten.

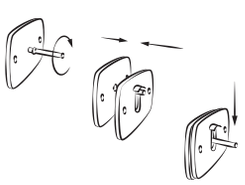

Achten Sie dabei unbedingt darauf, dass das jeweils linke Element auch auf dem Schraubverbinder des rechten Elements aufliegt, da dieser als Stützfuß für beide Elemente dient.

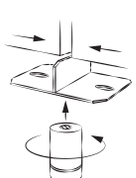

Gehen Sie hierbei bitte unbedingt in der korrekten Reihenfolge vor, also rechts beginnend, immer das linke Element an das rechte anbauen.

Achten Sie dabei auch darauf, dass die Kabelenden frei liegen und nicht zwischen den Elementen eingequetscht werden.

3.4
VERKABELUNG UND STROMANSCHLUSS

3.4.1
Allgemeine Hinweise

Wenn in Ihrem Sofa elektrische Funktionen eingebaut sind, müssen diese noch an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Es gibt 2 Möglichkeiten der Stromversorgung:
– permanente Stromversorgung über einen direkten Steckdosenanschluss (s. 3.4.2.)
– optional: Stromversorgung über einen aufladbaren Akku (s. 3.4.3.).

In beiden Fällen gibt es jeweils nur eine Stromquelle. Also entweder einen Steckdosenanschluss oder einen Akku.

In jedem Falle müssen die Steckverbindungen der Kabelenden der einzelnen Elemente analog dem untenstehenden Schema miteinander verbunden werden.

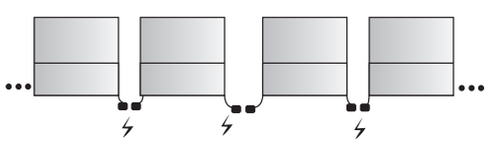

Weitere spezifische Details zu den 2 Varianten – Stromanschluss und Akku – entnehmen Sie bitte den folgenden Punkten.

3.4.2
Modelle mit Stromanschluss

Zum Lieferumfang der Modelle mit Stromanschluss gehören:
– ein Transformator mit Stecker
– ein Verbindungskabel
– ein ‚Adapterkabel' in Form eines Dreiecks.

Das Adapterkabel können Sie an einer beliebigen Position zwischen 2 Elementen anbringen. Wir empfehlen Ihnen, es möglichst mittig an Ihrer Kombi zu platzieren.
Wenn ein Sofa lediglich eine Funktion hat, dann wird das dreieckige Adapterkabel nur an das elektrische Element und das Stromverbindungskabel angeschlossen. Ein Anschluss bleibt demnach ungenutzt. Dies ist normal und völlig ungefährlich.

An dieses Adapterkabel stecken Sie dann das Verbindungskabel, welches Sie wiederum mit dem Netzteil und der Stromquelle verbinden.

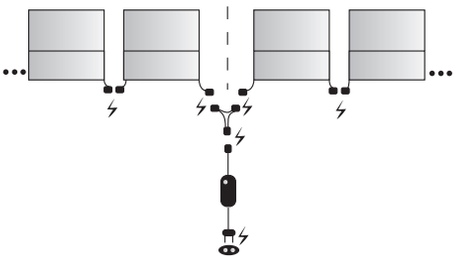

3.4.3
Modelle mit Akku

Zum Lieferumfang der Modelle mit Akku gehört ein Ladegerät mit entsprechendem Kabel.
Der Akku an sich ist fest im Gestell des Möbels verbaut.
An der Rückseite eines der Elemente befindet sich der Anschluss für das Ladegerät. Die Position der Ladebuchse haben Sie beim Kauf mit der Konfiguration Ihres Möbels bestimmt.

Prinzipiell sind unsere Akkus bei Lieferung bereits aufgeladen.

Wenn beim Bewegen des Sessels ein kurzer Piepton ertönt, bedeutet das, dass der Akku fast leer ist. In diesem Fall steht noch eine Restkapazität zur Verfügung, um die gewünschte Sitzposition einzustellen. Der Akku sollte in diesem Fall umgehend wieder aufgeladen werden.
Wenn der Akku nicht umgehend aufgeladen wird, schaltet der Akku die Stromversorgung kurze Zeit später selbsttätig ab.

Zum Laden stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzteils in die Buchse. Dann stecken Sie das Netzteil in eine 220V-Steckdose.
Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die rote LED am Netzteil erlischt. Trennen Sie bitte nach Beendigung des Ladevorgangs das Netzteil von der Stromversorgung.

Benutzen Sie zum Laden NUR das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile können den Akku zerstören. Aufgrund der chemischen Reaktionen erwärmt sich der Akkupack beim Aufladen. Am Ende des Ladevorgangs fühlt sich der Akku handwarm an.

Wird der Akkupack jedoch heiß, liegt ein Defekt der Schutzbeschaltung vor. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte Ihren Händler und lassen Sie den Akku von einem Fachmann überprüfen.

Unsere modernen Lithium-Ionen-Akkus können bis zu 1000 Mal geladen werden, nach etwa 400 Ladezyklen reduziert sich die Kapazität aber schon um etwa 20%.

Beachten Sie auch das Phänomen der Selbstentladung des Akku-Systems. Jeden Monat verliert es etwa 2% seiner Ladung. Ein geladener Akku kann sich vollständig entleeren, selbst wenn Sie keine elektrische Funktion benutzen. Es kann deshalb sein, dass Sie den Akku z.B. nach einem Urlaub wieder aufladen müssen, obwohl er kaum benutzt wurde. Wie empfehlen Ihnen, unabhängig vom Ladezustand Ihres Akkus, diesen alle 2 Monate vollständig aufzuladen.

Bitte beachten Sie, dass ein Austausch nur von autorisierten Fachhändlern erfolgen darf. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte den Händler, bei dem Sie Ihr Möbel gekauft haben.

Entsorgungshinweis:
Der Akkupack ist nach der EG-Richtlinie 2002/96 hergestellt. Diese Richtlinie regelt die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten zum nachhaltigen Schutz der Umwelt. Sie können, entsprechend der regionalen Vorschriften, den Akkupack an einer Sammelstelle abgeben.

3.5
AUSRICHTUNG UND POSITIONIERUNG

Ihr Sofa muss auf einem stabilen und ebenen Untergrund stehen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Polstermöbel in einem Abstand von 10cm zur Wand zu positionieren. Dies garantiert die problemlose Nutzung aller möglichen Funktionen.

Ihr Sofa hat eine lange Reise hinter sich. Manipulationen beim Transport oder im Lager können kleine Spuren wie komprimierte Polster oder verschobene Nahtlinien hinterlassen haben. Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, um die Polsterteile zu richten und ordentlich aufzuklopfen.

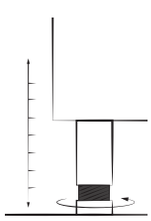

Achten Sie vor allen Dingen darauf, dass Ihr Möbel waagerecht steht und das alle Stützfüße den Boden berühren.

Zu diesem Zweck lassen sich die schwarzen Stützfüße in der Höhe anpassen.

Richten Sie Ihr Sofa aus, indem Sie jeden einzelnen Fuß prüfen und wenn nötig anpassen und regeln.

4. FUNKTIONEN

4.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Ihr Polstermöbel ist serienmäßig mit manuell verstellbaren Kopfstützen sowie – je nach Modell – mit festen oder beweglichen Armlehnen ausgestattet.

Optional ist die Bedienung der Kopfstützen elektrisch.
Eventuell bewegliche Armlehnen sind immer und ausschließlich manuell verstellbar.

Alle anderen mechanischen Optionen wie Relax und Vario sind immer mit elektrischem Antrieb versehen.

Bei einem HomeCinema-Sofa steht Ihnen im Konsolenelement zudem ein Stauraum für Subwoofer sowie eine USB-Steckdose zur Verfügung.

Im Folgenden erklären wir Ihnen die Funktionsweise der
– manuellen Funktionen
– elektrischen Optionen
– HomeCinema-Konsolen.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch und beachten Sie vor allen Dingen auch die Warnhinweise.

4.2
MANUELLE FUNKTIONEN

4.2.1
Kopfstütze

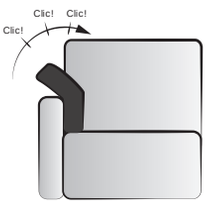

Die Neigung der Kopfstütze ist manuell in Raster-Positionen verstellbar.
Greifen Sie im Sitzen hinter sich und ziehen Sie die Kopfstütze mit beiden Händen zu sich nach vorne. Die Kopfstütze arretiert in der Position, in der Sie sie loslassen. Die Kopfstütze kann nicht auf halbem Weg wieder nach hinten gedrückt werden. Ziehen Sie sie immer zuerst ganz nach vorne. Erst dann löst sich die Arretierung und Sie können die Kopfstütze wieder nach hinten drücken.

4.2.2
Armlehne (modellabhängig)

Wenn Sie ein Modell mit einer verstellbaren Armlehne haben, ist diese auch manuell in Raster-Positionen verstellbar. Greifen Sie die Armlehne von unten und ziehen Sie diese nach oben in die gewünschte Position. Die Armlehne arretiert in der Position, in der Sie sie loslassen. Im Gegensatz zur Kopfstütze kann die Armlehne jederzeit wieder in die Ausgangsposition zurückgedrückt werden.

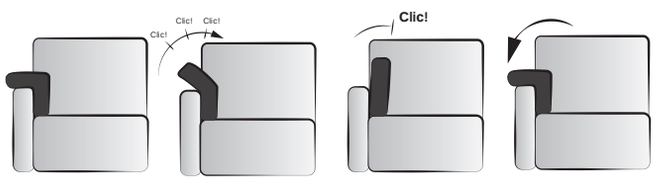

4.3 ELEKTRISCHE FUNKTIONEN

4.3.1 Allgemeine Informationen

Alle elektrischen Funktionen werden mittels unserer patentierten ‚EasyMove'-Taste bedient.
Diese Schalter sind in die Bezüge eingenäht und befinden sich jeweils zwischen den Sitzpolstern oder zwischen dem Sitzpolster und der Armlehne.

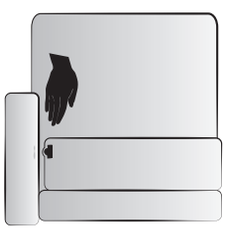

An den Elementen mit einer elektrischen Funktion werden Sie mit Ihrer Hand zwischen zwei Sitzflächen oder zwischen Sitzfläche und Armlehne kleine Erhebungen ertasten können. Bei diesen Erhebungen handelt es sich um die Tasten.

Je nach Ausstattung und Funktion unterscheiden sich die Anzahl und die Positionierung der Taste.

Mögliche Varianten:



2er-Tasten: für einen Sitzplatz mit EINER elektrischen Funktion: elektrische Kopfstütze (ZEN), RELAX oder Sitztiefenverstellung (VARIO)

4er-Tasten: für einen Sitzplatz mit ZWEI elektrischen Funktionen: ZEN und RELAX oder ZEN und VARIO

1er Taste: ausschließlich für die Funktion Sitzheizung (WARMUP) und etwas mehr im hinteren Bereich der Sitzfläche.

4.3.2
Funktionsweise und Bedienung der Optionen

4.3.2.1
2er-Taster: für die Funktion im SITZ (Relax oder Vario), wenn dieser Sitz keine elektrische Kopfstütze hat.

A. Bedienung
Der Sitzmotor kann stufenlos in eine gewünschte Position gefahren werden:



❶ Drücken und Halten:
Der Sitzmotor öffnet solange die Taste gehalten wird oder er vollständig ausgefahren ist.



❷ Drücken und Halten:
Sitzmotor schließt solange die Taste gehalten wird oder er vollständig eingefahren ist.

B. Memory-Position
Eine beliebige Position kann gespeichert werden, um diese später als Memory-Position wieder aufzurufen.
Fahren Sie bitte wie oben angegeben Ihren Sitz in die von Ihnen gewünschte Position.



Gleichzeitiges Drücken der Tasten ❶ und ❷ für ca. 0,5 Sekunden speichert die aktuelle Sitzposition. Dies wird mit einem Piepton bestätigt.
Eine eventuell vorher gespeicherte Sitzposition wird dadurch automatisch überschrieben.

Zum Aufrufen der gespeicherten Memory-Positionen gehen Sie bitte wie folgt vor:



❶ Ein Doppelklick in weniger als 0,5 Sekunden lässt den Sitzmotor automatisch in die gespeicherte Memory-Position fahren. Ein Piepton bestätigt, dass der Doppelklick erkannt wurde und die Automatikfahrt beginnt.



❷ **Ein Doppelklick in weniger als 0,5 Sekunden** lässt den Sitzmotor automatisch zufahren. Ein Piepton bestätigt, dass der Doppelklick erkannt wurde und die Automatikfahrt beginnt.

4.3.2.2
2er-Taster: für die elektrische Kofstütze (ZEN).

→ **A. Bedienung**
Der Kopfstützenmotor kann stufenlos in eine gewünschte Postion gefahren werden.



❶ **Drücken und Halten:**
Der Kopfstützenmotor öffnet solange die Taste gehalten wird oder er vollständig ausgefahren ist.



❷ **Drücken und Halten**
Kopfstützenmotor schließt solange die Taste gehalten wird oder er vollständig eingefahren ist.

→ **B. Memory-Position**
Eine beliebige Position kann gespeichert werden, um diese später als Memory-Position wieder aufzurufen.
Fahren Sie bitte wie oben angegeben Ihre Kopfstütze in die von Ihnen gewünschte Position.



Gleichzeitiges Drücken der Tasten ❶ und ❷ für ca. 0,5 Sekunden speichert die aktuelle Position der Kopfstütze. Dies wird mit einem Piepton bestätigt.
Eine eventuell vorher gespeicherte Position wird dadurch automatisch überschrieben.

Zum Aufrufen der gespeicherten Memory-Positionen gehen Sie bitte wie folgt vor:



❶ **Ein Doppelklick in weniger als 0,5 Sekunden** lässt den Kopfstützenmotor au-

tomatisch in die gespeicherte Memory-Position fahren. Ein Piepton bestätigt, dass der Doppelklick erkannt wurde und die Automatikfahrt beginnt.

❷ **Ein Doppelklick in weniger als 0,5 Sekunden** lässt den Kopfstützenmotor automatisch zufahren. Ein Piepton bestätigt, dass der Doppelklick erkannt wurde und die Automatikfahrt beginnt.

4.3.2.3
4er-Taster: Für einen Sitzplatz mit ZWEI elektrischen Funktionen: ZEN und RELAX oder ZEN und VARIO

→ **A. Bedienung:**
Sowohl der Sitzmotor als auch der Kopfstützenmotor können stufenlos in eine gewünschte Position gefahren werden.

❶ **Drücken und Halten:**
Der Sitzmotor öffnet solange die Taste gehalten wird oder die Endposition erreicht ist. Bei Relaxfunktionen wird zusätzlich zu dem Sitzmotor auch der Kopfstützenmotor ein Stück weit ausgefahren. Nur der Sitzmotor wird vollständig ausgefahren. Der Kopfstützenmotor kann durch Drücken der Taste 3 (s. Seite 22) weiter geöffnet werden.



❷ **Drücken und Halten**
Der Sitzmotor schließt solange die Taste gehalten wird oder die Endposition erreicht ist. Bei Relaxfunktionen schließt ab einer mittleren Sitzposition gleichzeitig der Rückenmotor.



❸ **Drücken und Halten**
Lediglich der Kopfstützenmotor öffnet solange die Taste gehalten wird oder er vollständig ausgefahren ist.

❹ Drücken und Halten
Kopfstützenmotor schließt solange die Taste gehalten wird oder er vollständig eingefahren ist.

Bei 90° Eckelementen werden beide Kopfstützen über einen einzigen 4er-Taster gesteuert. In diesem Fall wird eine Kopfstütze wie hier oben beschrieben über die Taster 3 und 4 bedient. Die identische Bedienanordnung für die zweite Kopfstütze wird auf die Taster 1 und 2 übertragen.

→ **B. TV-Position**
(nur bei RELAX in Verbindung mit elektrischer Kopfstütze)

Fahren Sie wie oben beschrieben Ihren Relax und Ihre Kopfstütze komplett aus.



Halten Sie dann die Taste ❸ für ca. 3 weitere Sekunden gedrückt. Dadurch wird der Sitzmotor automatisch wieder etwas eingefahren, wodurch der Rücken sich leicht aufrichtet und in die sogenannte ‚TV-Position' fährt.

→ **C. Memory-Position**
Eine beliebige Position kann gespeichert werden, um diese später als Memory-Position wieder aufzurufen.

Hier gibt es 2 Möglichkeiten:

1. Memory-Position für Sitzfunktion UND Kopfstütze
Fahren Sie bitte wie oben angegeben Ihren Sitz UND Ihre Kopfstütze in die von Ihnen gewünschte Position.



Gleichzeitiges Drücken der Tasten ❶ und ❷ für ca. 0,5 Sekunden speichert die aktuelle Sitz- UND Kopfstützenposition. Dies wird mit einem Piepton bestätigt.
Eine eventuell vorher gespeicherte Position wird dadurch automatisch überschrieben.

2. Memory-Position nur für die Kopfstütze.
Fahren Sie bitte wie oben angegeben Ihre Kopfstütze in die von Ihnen gewünschte Position.



Gleichzeitiges Drücken der Tasten ❸ und ❹ für ca. 0,5 Sekunden speichert die aktuelle Kopfstützenposition. Dies wird mit einem Piepton bestätigt.
Eine eventuell vorher gespeicherte Position wird dadurch automatisch überschrieben.

Zum Aufrufen der gespeicherten Memory-Positionen gehen Sie bitte wie folgt vor:

❶ **Ein Doppelklick in weniger als 0,5 Sekunden** lässt den Sitzmotor UND den Kopfstützenmotor automatisch in die gespeicherte Memory-Position fahren. Ein Piepton bestätigt, dass der Doppelklick erkannt wurde und die Automatikfahrt beginnt.

❷ **Ein Doppelklick in weniger als 0,5 Sekunden** lässt den Sitzmotor UND den Kopfstützenmotor automatisch zufahren. Ein Piepton bestätigt, dass der Doppelklick erkannt wurde und die Automatikfahrt beginnt.

❸ **Ein Doppelklick in weniger als 0,5 Sekunden** lässt den Kopfstützenmotor automatisch in die gespeicherte Memory-Position fahren. Ein Piepton bestätigt, dass der Doppelklick erkannt wurde und die Automatikfahrt beginnt.

❹ **Ein Doppelklick in weniger als 0,5 Sekunden** lässt den Kopfstützenmotor automatisch zufahren. Ein Piepton bestätigt, dass der Doppelklick erkannt wurde und die Automatikfahrt beginnt.

4.3.2.4
1er Taste: ausschließlich für die Funktion Sitzheizung (WARMUP)

❶ **Ein Druck auf diese Taste schaltet die Sitzheizung ein**. Dies wird durch einen Piepton bestätigt.

Die Sitzheizung startet dann mit einem automatischen Programm.
Während ca. 1 Minute heizt die Heizung mit 100% Leistung.
Danach heizt das System mit etwa 40% Leistung für ca. 9 Minuten weiter.

Nach insgesamt 10 Minuten schaltet sich die Heizung automatisch ab.
Ein erneuter Druck auf den Taster startet erneut das obenstehende Programm.

Während das oben beschriebene Programm abläuft, können Sie durch erneutes Drücken des Tasters die Sitzheizung jederzeit ausschalten. Dies wird durch einen ‚Sweep' bestätigt.

4.4 WICHTIGE HINWEISE ZU DEN FUNKTIONEN

4.4.1
Kollisionsschutz

Wenn Sie ein Ecksofa haben und dort an den Sitzen ‚über Eck' jeweils eine elektrische Funktion im Sitz verbaut ist - beispielsweise 2 Relax oder ein Relax und ein Vario - haben wir in unserer Elektronik einen Kollisionsschutz programmiert.

Dieser verhindert das Öffnen eines Elements, wenn das andere, mit dem Kollisionsgefahr besteht, bereits geöffnet ist.
Funktionen ‚über Eck' lassen sich nur öffnen, wenn die gegenüberliegende Funktion komplett geschlossen ist.

4.4.2 Verletzungsgefahr

Bei geöffneten Sitzfunktionen - vor allem bei einem geöffneten Relax - besteht Einklemm- und Quetschgefahr !

Greifen Sie niemals in die Scherenmechanik. Achten Sie speziell auf Ihre Kinder! Die Nutzung der Relax-Funktion sollte Erwachsenen vorbehalten sein.

Vergewissern Sie sich unbedingt vor dem Schließen, dass sich keine Personen, Tiere, Gliedmaßen oder Gegenstände jedwelcher Art in der Mechanik befinden, die diese am Schließen hindert.

4.4.3 Maximalbelastung

Bitte beachten Sie, dass alle Sitzfunktionen (RELAX und VARIO) für eine Maximalbelastung von 120kg ausgelegt sind. Bei einer dauerhaften Belastung von mehr als 120kg kann eine korrekte Funktionsweise nicht mehr gewährleistet werden.

4.4.4 Korrekte Nutzung

Achten Sie unbedingt auf eine sachgemäße und korrekte Nutzung Ihres Möbels. Setzen Sie sich bitte niemals auf die verstellbaren Kopfstützen und/oder Armlehnen. Diese sind für eine solch hohe Belastung, selbst von Kindern, nicht ausgelegt und die sensiblen Mechaniken werden dadurch unwiderruflichen Schaden nehmen.

Auch sind die Fußauflagen der Relax-Elemente nicht auf eine hohe Belastung ausgelegt. Setzen Sie sich deshalb bitte niemals auf eine ausgefahrene Fußauflage und fahren Sie die Mechanik vor dem Aufstehen stets komplett ein.